


Verlegehinweise **Metallzargen-System**

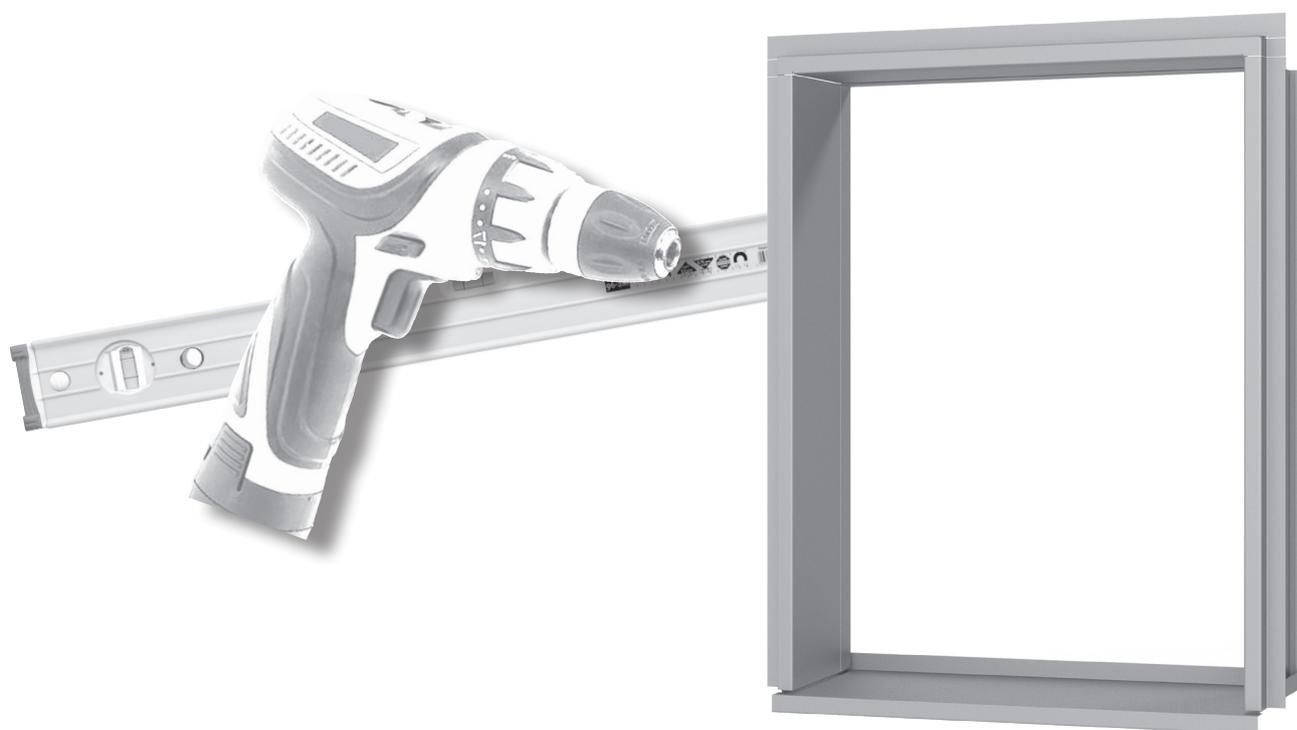


Montagehinweise

Mit diesen Montagehinweisen geben wir Ihnen am Beispiel der Montage einer Fensterzarge eine Orientierung zu der Reihenfolge der Montage der Einzelemente des Systems. Bitte beachten Sie, dass wir hier nicht auf alle individuellen Gegebenheiten der Montage eingehen können. Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis ist immer das korrekte Aufmaß.

Achtung: Bei einigen Fenstern dürfen die Rahmen nicht angebohrt werden. Hier ist dann entsprechend fachgerecht zu kleben oder ein abgewandeltes F-Profil zu bestellen, welches an der Unterkonstruktion der Leibung befestigt werden kann. Gegebenenfalls sind zusätzliche Kompribänder einzusetzen.


Übersicht der Komponenten des Metallzargen-Systems

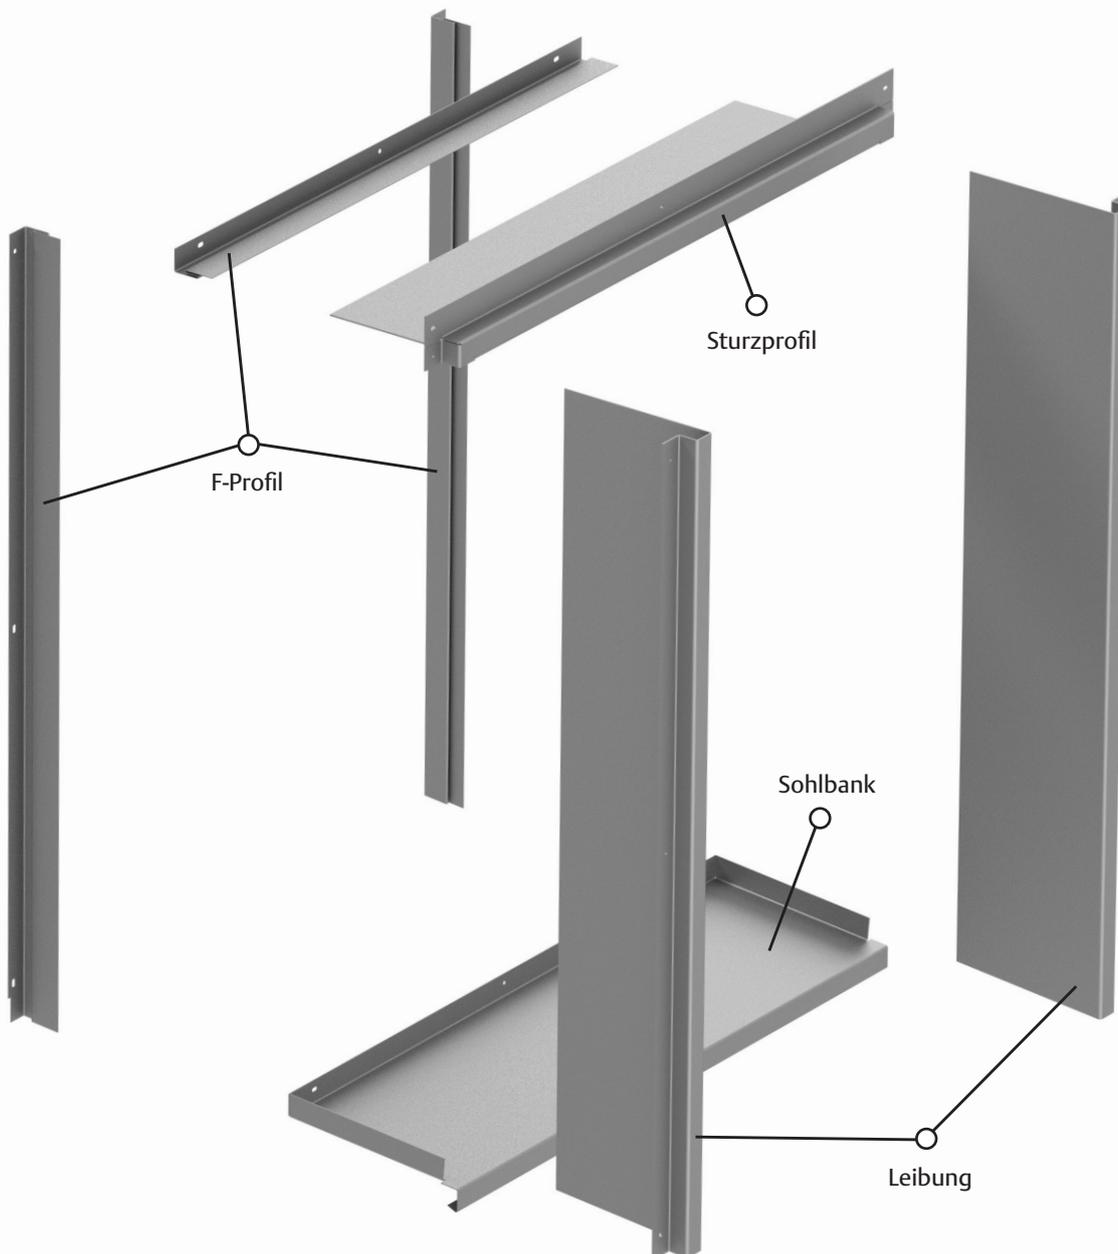

1. Montage der Sohlbank

Die Befestigung der Sohlbank am Rahmen des Fensters erfolgt mit mittigem Festpunkt (A) und außenliegenden Gleitpunkten (B). Der zuletzt montierte Gleitpunkt sollte

in einem Abstand von mindestens 50 mm vom Rand platziert werden. Gegebenenfalls sollten bauseits Unterstützungswinkel und Antidröhn-Materialien eingesetzt werden!

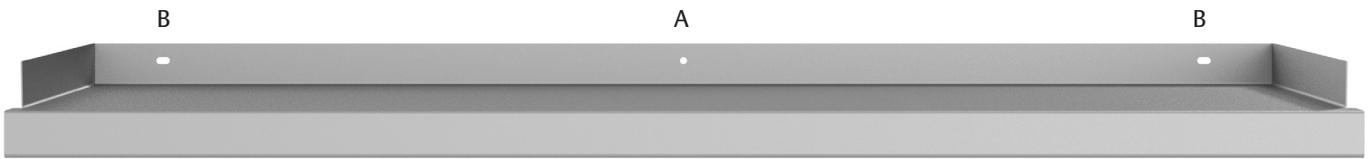


2. Montage der Leibung

Die Befestigung der F-Profile erfolgt vor der rückseitigen Aufkantung der Sohlbank in den Ecken. Sohlbankseitig muss zwingend eine Dehnungsfuge zur Sohlbank angelegt werden. Die Dehnungsfuge wird gemäß Ihrem Aufmaß konstruktiv berücksichtigt und sollte mindestens 3 mm breit sein - in Abhängigkeit der Leibungshöhe auch breiter. Der obere Befestigungspunkt ist als Festpunkt zu setzen. Alle anderen Befestigungspunkte in Richtung Sohlbank sind als Gleitpunkte zu gestalten. Die Leibungsprofile werden fensterseitig in den offenen Schlitz der F-Profile gesteckt. Damit lassen sich Toleranzen von bis zu 8 mm in der Tiefe auffangen. Analog der F-Profile erfolgt

die Befestigung der Leibungsprofile mit sturzseitigem Festpunkt und Gleitpunkten in Richtung Sohlbank. Auch bei der Leibung ist eine entsprechende Dehnungsfuge zur Sohlbank zu beachten.

Wichtig: Es gibt immer eine linke und eine rechte Seite der Leibung. Dies ist anhand der Schräge erkennbar, die die Neigung der Sohlbank aufnimmt.

Bevor die zweite Seite der Leibung befestigt wird, sollte unbedingt das Sturzprofil angehalten werden, sodass gewährleistet ist, dass die Eckpunkte genau passen!

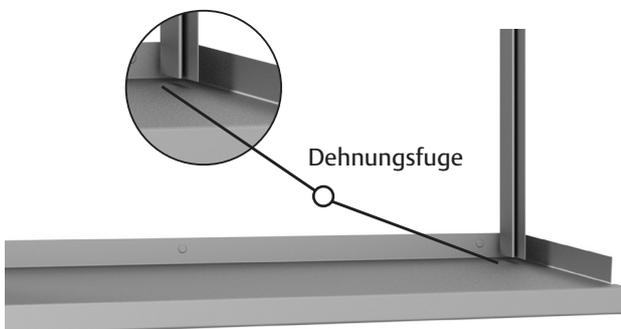

3. Montage des Sturzprofils

Die Befestigung des F-Profils erfolgt mit mittigem Festpunkt und außenliegenden Gleitpunkten. Das Sturzprofil wird in die F-Profil-Tasche gesteckt und ebenfalls mit mittigem

Festpunkt und außenliegenden Gleitpunkten befestigt.

Wichtig: Es ist auf die korrekten Eckpunkte zu achten!



Das LAUKIEN Metallzargen-System ist der Problemlöser für Ihre Aufträge bei allen vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.
Alle Kantenteile werden auf Maß gefertigt – Sie sparen Zeit und Kosten!

Ihre Vorteile

- + Schnelle Preisermittlung: nur 1 Preis je Fenster / Tür. Keine langen Zahlenkolonnen mit Einzelpreisen
- + Keine Nachbearbeitung oder Anpassung in Ihrer Werkstatt oder auf der Baustelle
- + Schnelle und saubere Montage, auch alleine möglich
- + Erfüllt höchste Ansprüche an Optik und Qualität
- + Perfektes, gleichbleibend hochwertiges Ergebnis

